Sony Ericsson

Manual do usuário

W302

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Parabéns pela aquisição do Sony Ericsson W302. Para ver o conteúdo adicional do telefone, acesse *www.sonyericsson.com/fun*. Para obter armazenamento on-line gratuito e ofertas especiais, inscreva-se agora no endereço *www.sonyericsson.com/myphone*. Para obter suporte ao produto, acesse *www.sonyericsson.com/support*.

Símbolos de instruções

Os seguintes símbolos de instruções são exibidos neste manual:

> Utilize a tecla de seleção para percorrer e selecionar.

Pressione a tecla de seleção central.

Pressione a tecla de navegação para cima.

Pressione a tecla de navegação para baixo.

Pressione a tecla de navegação para a esquerda.

Pressione a tecla de navegação para a direita.

Nota

Dica

Cuidado

Indica que um serviço ou uma função depende de assinatura ou da rede. Talvez nem todos os menus ou funções estejam disponíveis no seu telefone. Consulte a operadora de rede para obter mais informações.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Chip

O chip (Módulo de Identidade do Assinante), que você obtém junto a sua operadora de rede, contém informações sobre sua assinatura. Sempre desligue seu telefone e desconecte o carregador e a bateria antes de inserir ou remover o chip.

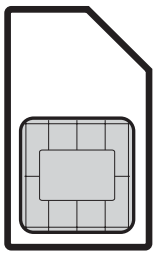

Você pode gravar contatos no cartão SIM antes de removê-lo do telefone. Você também pode salvar os contatos na memória do telefone. Consulte Contatos, na página 27.

Código PIN (bloqueio do chip)

O código PIN (Personal Identification Number) é um bloqueio do chip que protege a sua assinatura, mas não o telefone propriamente dito. Caso o cartão esteja bloqueado, você tem que digitar o código PIN ao ligar o telefone. Para alterar seu código PIN, consulte *Bloqueio do chip* na página 36. Todos os dígitos do PIN aparecem como *, a menos que eles comecem com dígitos de número para emergências, por exemplo, 112 ou 911. Você pode ligar para um número de emergência sem digitar um PIN.

Se você digitar o PIN incorretamente três vezes consecutivas, será exibida a mensagem ***PIN bloqueado****. Para desbloqueá-lo, você terá que digitar seu PUK (Personal Unblocking Key ou Chave de Desbloqueio Pessoal).*

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Carregando a bateria

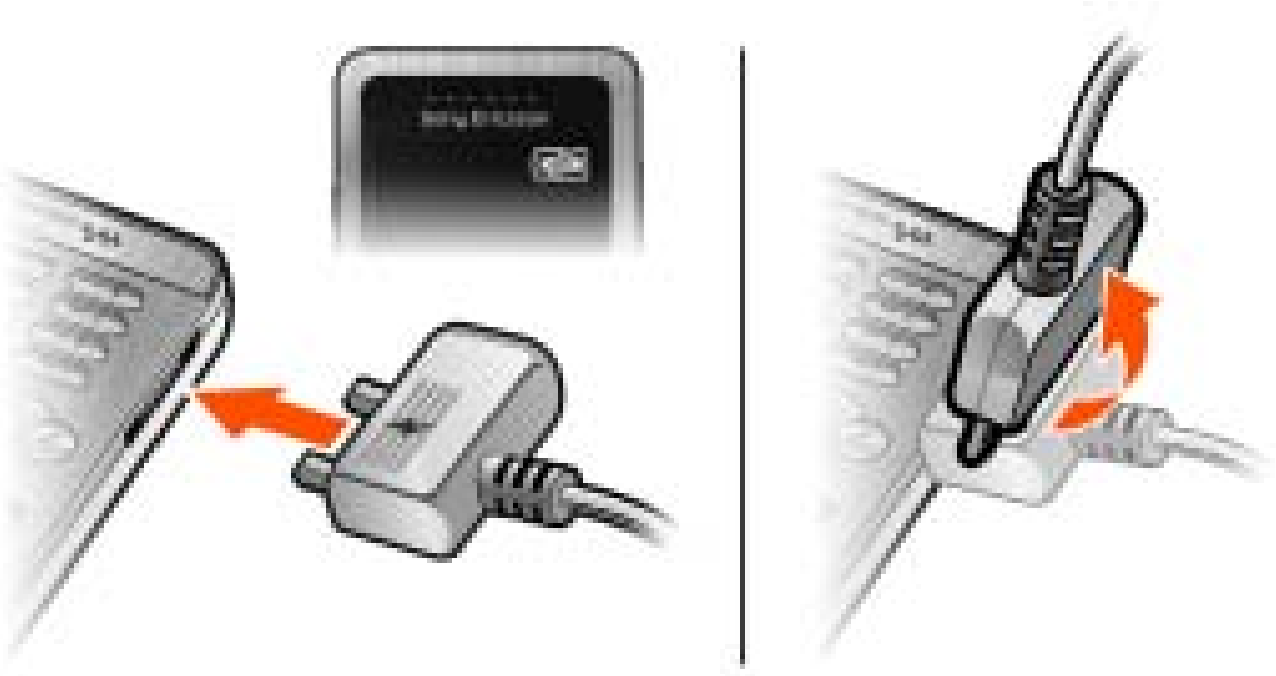

Quando você adquire o telefone, a bateria está parcialmente carregada. Leva aproximadamente 2h30 para carregar a bateria completamente.

Para carregar a bateria:

1. Conecte o carregador ao telefone com o ícone de energia no carregador voltado para cima. Pressione uma tecla para iluminar a tela e exibir o status do carregamento.
2. Para remover o carregador, incline o plugue para cima.

O ícone de bateria talvez não apareça na tela até 30 minutos após o início da carga.

Você pode usar o telefone durante o carregamento. Você pode carregar a bateria por mais ou menos de 2h 30. Interromper o carregamento não danificará a bateria.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Memory Stick Micro™

O seu telefone suporta o Memory Stick Micro™ (M2™). Um cartão de memória adiciona mais espaço de armazenamento ao seu telefone para música, toques, fotos e muito mais. Você também pode compartilhar suas informações salvas movendo-as ou copiando-as para outros dispositivos compatíveis com o cartão de memória.

Para inserir um Memory Stick Micro™ (M2™)

- Abra a tampa e insira o cartão de memória com os contatos voltados para baixo.

Para remover um Memory Stick Micro™ (M2™)

- Pressione a borda para liberar e remover.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Ligando o telefone

Para ligar o telefone

1 Pressione e mantenha pressionado .
2 Digite o PIN do chip, se solicitado.
3 Selecione Sim para usar o assistente de configuração.

Se cometer um erro ao digitar o PIN, pressione C para apagar os números da tela.

Modo de espera

Assim que você liga o telefone e digita o PIN, o nome da operadora aparece na tela. Isso se chama modo de espera. Agora você fazer e receber chamadas.

Para desligar o telefone

- Pressione e mantenha pressionado .

Se seu telefone se desliga ao ser transportado, ative o bloqueio automático do teclado. Isso evita que objetos em seu bolso ou em sua bolsa ativem acidentalmente a tecla Liga/desliga.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Cobertura de rede

As barras de rede mostram a força do sinal da rede GSM na área. Dirija-se a outro local se tiver problemas para fazer ligações e a cobertura da rede estiver ruim. **Sem cober. rede** significa que você está fora da área de cobertura da rede.

= Boa cobertura de rede

= Cobertura de rede média

Status da bateria

= A bateria do telefone está totalmente carregada

= A bateria do telefone está fraca

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Ícones da tela

Estes ícones podem aparecer na tela.

Ícone	Descrição
	Chamada perdida
	Handsfree conectado
	Telefone no modo silencioso
	Mensagem de texto recebida
	Mensagem multimídia recebida
	Mensagem de e-mail recebida
	Entrada de texto predefinido ativada
	Mensagem de voz recebida
	Chamada em andamento
	Rádio FM ligado
	Despertador ativado
	Função Bluetooth ativada

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Visão geral do telefone

1 Alto-falante

2 Tecla do Walkman

3 Tela

4 Teclas de seleção

5 Tecla Chamar

6 Tecla do menu de atalhos

7 Conector do carregador, handsfree e cabo USB

8 Tecla de navegação/ controles do Walkman player

9 Teclas de volume/ Teclas de zoom da câmera

10 Tecla On/Off

11 Tecla C (Apagar)

12 Tecla da câmera/ Tecla do gravador de vídeo

13 Tecla Silencioso

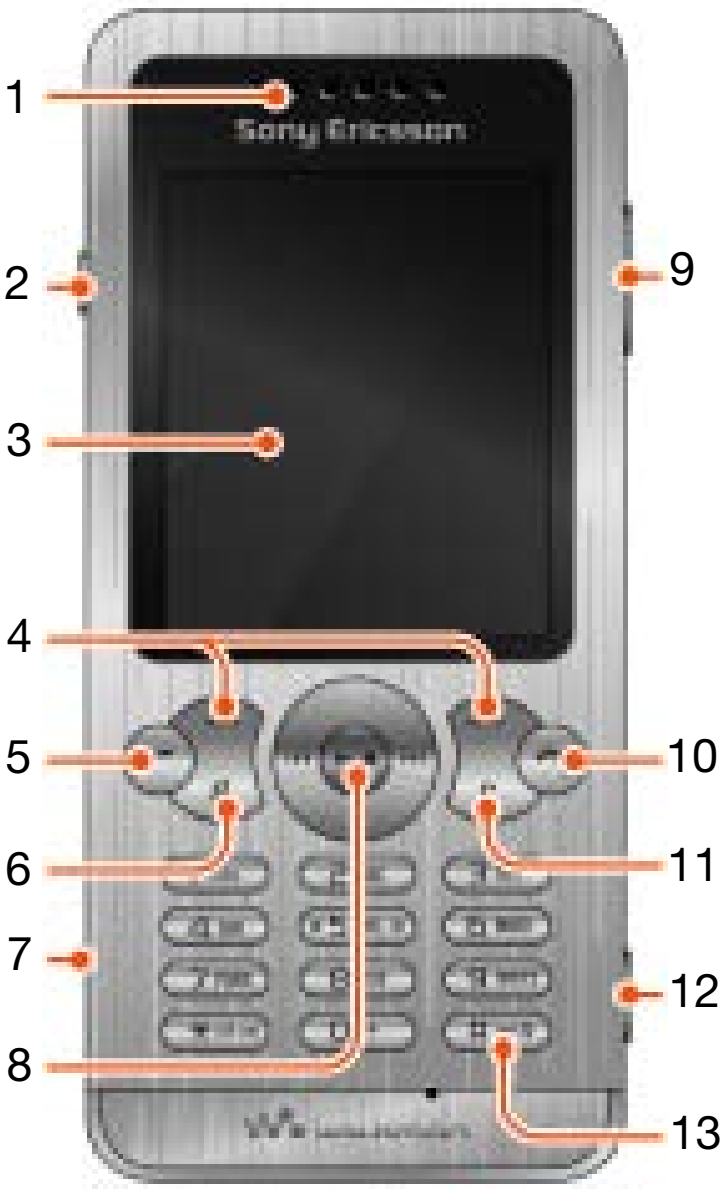

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Tecla	
	Vá até o menu principal ou selecione itens.
	Percorra os menus e as guias.
	Selecione as opções exibidas acima dessas teclas na tela.
	Pressione para apagar itens, como fotos, sons e contatos.
	Abra o Walkman™ player. Pressione para mover entre o Walkman™ player e o modo de espera.
	Parar, pausar e reproduzir (tecla de música). Pressione para silenciar ou ligar o som do rádio. Pressione para cima ou para baixo para procurar estações predefinidas.
	Volta uma faixa quando o Walkman™ estiver em uso. Procure estações de rádio.
	Pula para a faixa seguinte quando o Walkman™ está em uso. Procure estações de rádio.
	Meus atalhos – adicione suas funções favoritas para acessá-las rapidamente.
	Câmera e filmadora.
	Ligue/desligue o telefone.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Navegação

Os menus principais são exibidos como ícones.
Alguns submenus contêm guias.

Para navegar pelos menus do telefone

1 No modo de espera, selecione **Menu**.
2 Utilize a tecla de navegação para percorrer os menus.

Para percorrer as guias

- Pressione a tecla de navegação à esquerda ou à direita.

Para voltar uma etapa no menu

- Selecione **Voltar**.

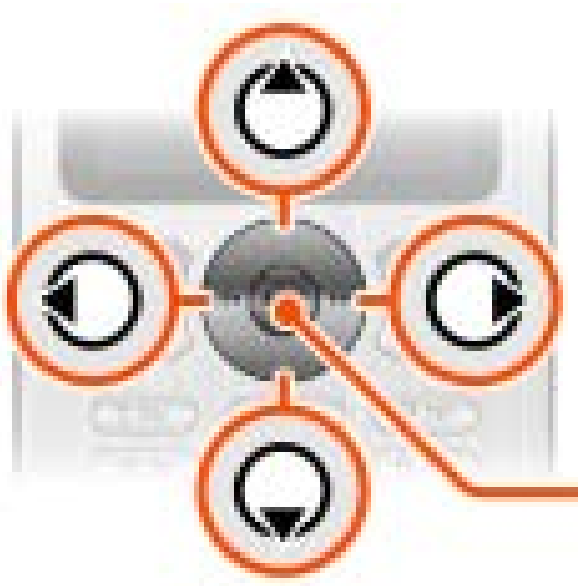

Para voltar ao modo de espera

- Pressione .

Para bloquear o teclado

- Pressione e mantenha pressionado .

Para desbloquear o teclado

- Pressione e selecione **Desbl.**

Para configurar o telefone no modo silencioso

- Pressione e mantenha pressionado .

Para chamar seu serviço de correio de voz

- Pressione e mantenha pressionado .

Para finalizar uma função

- Pressione .

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Visão geral do menu

PlayNow™*	
Internet*	Homepage, Digitar endereço, Marcadores, Histórico, Pág. gravadas, Config. de Internet
Diversão	Jogos, TrackID™, Video player, Gravad. de som
Câmera	
Mensagem	Escrever nova, Cxa. de entrada, Email, Rascunhos, Caixa de saída, Msgs enviadas, Cham cx. postal, Modelos, Configurações
WALKMAN	
Geren. de arquivo**	Todos arquivos, No cart. mem., No telefone
Contatos	Novo contato
Rádio	
Chamadas**	
Todas	
Discadas	
Perdidas	
Atendidas	
Organizador	Alarme, Aplicativos, Agenda, Tarefas, Sincronização*, Contador, Cronômetro, Calculadora

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Configurações**

Geral
Perfis
Hora & data
Idioma do tel.
Atalhos
Mod. de vôo
Segurança
Status do telef.
Redefinir tudo

Sons & alertas
Vol. do toque
Toque
Silencioso
Alerta vibratório
Alerta mensagem
Som das teclas

Exibição
Papel de parede
Temas
Tela de saudação
Protetor de tela
Brilho

Chamadas
Discagem rápida
Encam. chamadas
Gerenciar cham.
Tempo & custo*
Exibir/ocultar nº
Handsfree

Conectividade
Bluetooth
USB
Sincronização*
Redes do celular
Config. de Internet

* Alguns menus dependem da operadora, da rede e da assinatura.
** Você pode usar a tecla de navegação para percorrer as guias nos submenus. Para obter mais informações, consulte *Navegação*, na página 11.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Walkman™

O Walkman™ é um player de música e de vídeo. Os tipos de arquivos suportados são: MP3, MP4, 3GP, AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY e WAV (taxa máxima de amostra de 16 kHz). Você pode usar também arquivos de streaming compatíveis com 3GPP.

Transferência de música

Você pode transferir músicas do seu computador para a memória do telefone ou para um Memory Stick Micro™ (M2™). Há duas maneiras de conectar o telefone a um computador:

- Usando o cabo USB que acompanha o telefone
- Com uma conexão com a tecnologia sem fio Bluetooth

Você pode arrastar e soltar arquivos entre seu telefone ou cartão de memória e um computador no Microsoft® Windows Explorer.

Para conectar o telefone a um computador usando o cabo USB

1. Assegure-se de que o telefone está ligado.
2. Conecte o cabo USB ao telefone e ao computador.
3. Telefone: selecione Armaz. maciço.
4. Computador: aguarde a instalação dos drivers (isso é feito automaticamente). Na primeira vez em que você conectar seu telefone ao computador, deverá identificar e nomear o telefone.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

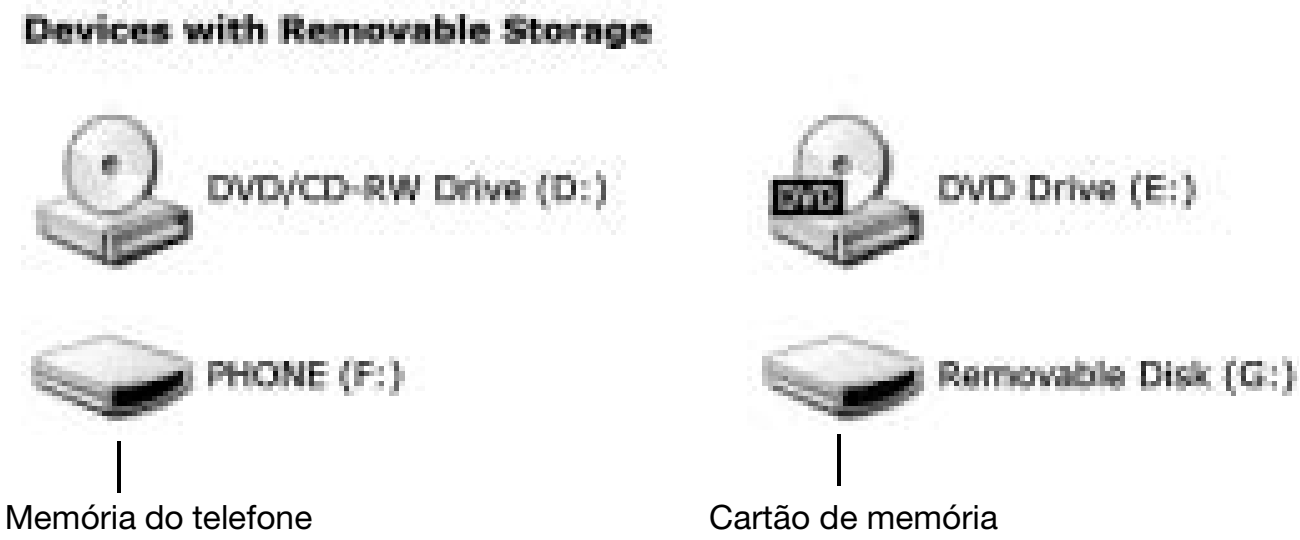

Para transferir arquivos no modo de armazenamento em massa

1. Conecte o cabo USB ao telefone e ao computador.
2. Telefone: no modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Conectividade > USB > Armaz. maciço.
3. Computador: aguarde enquanto a memória do telefone e o cartão de memória aparecem como discos externos no Microsoft Windows Explorer.
4. Computador: na área de trabalho do computador, clique duas vezes no ícone *Meu computador*.
5. Computador: para exibir as pastas da memória do telefone e do cartão de memória, clique duas vezes no ícone que representa seu telefone em *Dispositivos com armazenamento removível*.
6. Copie e cole o arquivo, ou arraste e solte-o na pasta desejada do computador, na memória do telefone ou no cartão de memória.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Não remova o cabo USB do telefone ou do computador durante a transferência de arquivos, pois isso pode corromper o cartão de memória e a memória do telefone. Não será possível visualizar os arquivos transferidos no telefone até que o cabo USB seja removido do telefone.

Para desconectar com segurança o cabo USB no modo de Transferência de arquivos, clique com o botão direito do mouse no ícone de Disco removível no Windows Explorer e selecione Ejetar.

Obtenha mais informações sobre a transferência de arquivos para o seu telefone Walkman™ em www.sonyericsson.com/support.

Listas de reprodução

Para organizar os arquivos de mídia armazenados no Gerenciador de arquivos, você pode criar listas de reprodução.

Para criar uma lista de reprodução

1 No modo de espera, selecione **Menu** > **WALKMAN** > **Opções** > **Minhas músicas** > **Minha lista repr** > **Nov list repr.**
2 Digite um nome e selecione **OK**.
3 Vá até uma faixa e selecione **OK**.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para incluir arquivos em uma lista de reprodução

1 No modo de espera, selecione Menu > WALKMAN > Opções > Minhas músicas > Minha lista repr.
2 Vá até uma lista de reprodução e selecione Abrir > Opções > Incluir mídia.
3 Vá até uma faixa e selecione OK.

Para remover arquivos de uma lista de reprodução

1 No modo de espera, selecione Menu > WALKMAN > Opções > Minhas músicas > Minha lista repr.
2 Navegue até uma lista de reprodução e a selecione; em seguida, escolha Abrir.
3 Selecione o arquivo e pressione Opções > Apagar > Sim.

Há vários modos de controlar o Walkman™ player:

- Pressione para abrir ou minimizar o Walkman™ player durante uma reprodução.
- Pressione para acessar o próximo arquivo de música.
- Pressione para acessar o arquivo anterior de música.
- Pressione e mantenha pressionado ou para avançar ou retroceder rapidamente ao reproduzir arquivos de música.
- Pressione ou para visualizar e navegar por arquivos na lista de reprodução atual durante a reprodução.
- Pressione para selecionar um arquivo realçado na lista.
- Durante a reprodução agora, pressione Voltar para acessar o menu principal.
- Pressione e mantenha pressionado para sair.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para reproduzir uma música

1 No modo de espera, pressione .
2 Procure músicas pelo artista, pela faixa ou nas listas de reprodução. Vá até uma lista e selecione Abrir.
3 Vá até um título e selecione Reprod.

PlayNow™

Com o PlayNow, você pode pré-visualizar, comprar e fazer download de música na Internet. Você pode localizar o PlayNow em Menu > PlayNow™.

É necessário ter as configurações de Internet corretas em seu telefone para usar esta função. Consulte Internet na página 32.

TrackID™

O TrackID™ é um serviço de reconhecimento de música. Você pode procurar por nomes de músicas, artistas ou álbuns.

É necessário ter as configurações de Internet corretas em seu telefone para usar esta função. Consulte Internet na página 32.

Para obter informações sobre a música

1 Quando estiver ouvindo uma música pelo alto-falante, selecione Menu > Diversão > TrackID™ > Iniciar.
2 Quando o rádio estiver tocando, selecione Opções > TrackID™.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Rádio

Não utilize seu telefone como rádio em lugares onde isso seja proibido.

Para ouvir o rádio

1 Conecte o viva-voz ao telefone.
2 No modo de espera, selecione **Menu** > **Rádio**.

Para ajustar o rádio

- Pressione ◀ ou ▶ para procurar canais de rádio FM.

Para salvar um canal de rádio FM

- Selecione **Opções** > **Gravar**.
- Vá até uma posição e pressione **Selec.**

Para ouvir um canal de rádio FM salvo

- Quando o rádio FM estiver tocando, pressione 0 + – 9.

Para sair do rádio FM

1 Selecione **Voltar** ou pressione ⏻.
2 **Minimizar rádio?** é exibido. Selecione **Não**.

Para desligar o rádio FM quando minimizado

1 Selecione **Menu** > **Rádio**.
2 Selecione **Voltar** ou pressione ⏻.
3 **Minimizar rádio?** é exibido. Selecione **Não**.

Para visualizar as opções de rádio FM

- Quando o rádio FM estiver tocando, selecione **Opções**.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Imagens

Câmera e filmadora

Você pode tirar fotos e gravar videoclipes para exibir, salvar ou enviar. Você pode localizar as suas fotos e videoclipes gravados em Menu > Geren. de arquivo > Álbum câmera.

1 Aumentar ou diminuir o zoom

2 Tirar fotos/Gravar vídeos

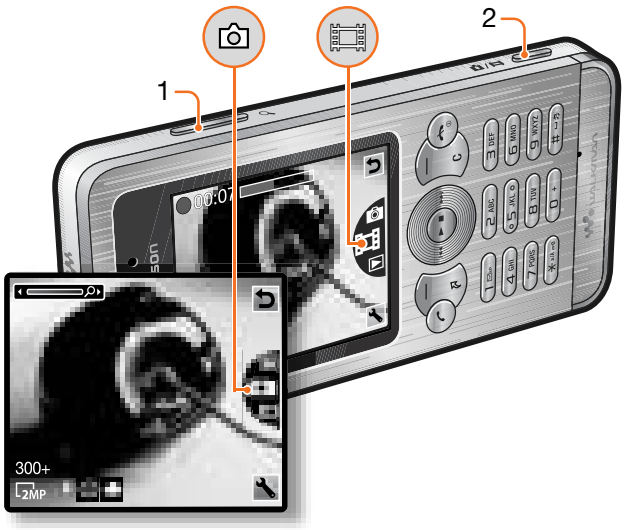

Para tirar uma foto

1 Pressione e mantenha pressionado para ativar a câmera.
2 Pressione ou vá para .
3 Pressione para tirar uma foto. A foto será automaticamente armazenada no cartão de memória, caso haja um cartão de memória inserido. Se não houver, a foto será armazenada na memória do telefone.

Não faça a gravação com uma fonte de luz forte ao fundo.

Para evitar que uma foto saia tremida, use um suporte ou o temporizador.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para gravar um videoclipe

1 Pressione e mantenha pressionado para ativar a câmera.
2 Pressione ou para ir para .
3 Pressione totalmente para começar a gravar.
O videoclipe será automaticamente armazenado no cartão de memória, caso haja um cartão de memória inserido. Se não houver, o videoclipe será armazenada na memória do telefone.

Para interromper a gravação

- Pressione . O videoclipe é automaticamente gravado no cartão de memória.

Para aumentar ou diminuir o zoom

- Pressione as teclas de volume para cima ou para baixo.

Para transferir fotos para o computador e a partir do computador

Você pode usar a tecnologia sem fio Bluetooth™ e o cabo USB para transferir fotos e videoclipes entre o computador e o telefone. Consulte *Bluetooth*™, na página 30, e *Para transferir arquivos no modo de armazenamento em massa*, na página 15, para obter mais informações.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Chamadas

É necessário ligar o telefone e estar dentro da área de cobertura da rede.

Para fazer uma ligação

1 No modo de espera, digite um número de telefone (com os códigos de área e país, se necessário).
2 Pressione .

É possível ligar para números da lista de chamadas e de contatos. Consulte Contatos, na página 27, e Lista de chamadas, na página 23.

Para finalizar uma ligação

- Pressione .

Para atender a uma chamada

- Pressione .

Para rejeitar uma chamada

- Pressione .

Para alterar o volume do alto-falante durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para ativar o viva-voz durante uma chamada

- Selecione **Af. lig.**

Não posicione o telefone junto ao ouvido enquanto estiver utilizando o viva-voz. Isso pode prejudicar a sua audição.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para fazer chamadas internacionais

1 Em modo de espera, pressione e mantenha pressionado 0+ por alguns instantes até aparecer um sinal de + na tela.
2 Digite o código do país, o código de área (sem o primeiro zero) e o número do telefone.
3 Pressione .

Para verificar chamadas perdidas no modo de espera

- Quando Chamadas perdidas: for exibida, selecione Exibir. Para ligar para um número, role até ele e pressione .

Lista de chamadas

Você pode exibir informações sobre as chamadas recentes.

Para chamar um número da lista de chamadas

1 No modo de espera, pressione .
2 Role até o nome ou o número e pressione .

Para excluir um número da lista de chamadas

1 No modo de espera, pressione .
2 Navegue até o nome ou o número e selecione C > Sim.

Discagem rápida

Com a discagem rápida, você pode discar rapidamente para nove contatos selecionados. Os contatos podem ser gravados nas posições de 2 a 9.

! *A posição 1 encontra-se definida para o número do correio de voz.*

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para adicionar contatos a números de discagem rápida

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a Chamadas guia > Discagem rápida.
2 Selecione o número de uma posição e pressione ▶■.
3 Informe um número ou selecione Contatos > OK.
4 Vá até uma seleção e escolha OK > OK.

Para utilizar a discagem rápida

- No modo de espera, pressione e segure o número da posição.

Chamadas de emergência

O seu telefone suporta os números de emergência internacionais, por exemplo, 112 e 911. Esses números podem ser utilizados normalmente para fazer uma chamada de emergência em qualquer país, com ou sem um cartão SIM inserido, se existir uma rede GSM dentro da área de cobertura.

Para fazer uma chamada de emergência

- No modo de espera, digite o número de emergência internacional, por exemplo, 112 e pressione ✆.

! *Em alguns países, outros números de emergência também podem ser utilizados. A sua operadora pode, portanto, ter gravado outros números de emergência locais no chip.*

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Mensagens de texto (SMS)

É preciso ter o número de uma central de serviços, que é fornecido por sua prestadora de serviços e salvo no cartão SIM. Pode ser que vocês mesmo tenha que digitar o número.

Verifique se há um número válido de central de serviços em seu telefone.

Consulte Inserindo texto, na página 33.

Para escrever e enviar uma mensagem de texto

1. No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Escrever nova > Msg. de texto.
2. Redija a mensagem e selecione Contin.
3. Selecione uma opção.
4. Selecione OK > Enviar.

Para ler uma mensagem de texto recebida

1. Nova mensagem de: é exibido. Selecione Exibir.
2. Selecione a mensagem não lida.

Para exibir as mensagens gravadas na Caixa de entrada

- Selecione Menu > Mensagem > Cxa. de entrada.

Para saber o status de entrega de uma mensagem enviada

1. No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Configurações > Msg. de texto > Relat. de entrega.
2. Selecione Ativado. Você será notificado quando uma mensagem for entregue com êxito.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Mensagens de imagem (MMS)

Mensagens de imagem podem conter texto, som e imagens. Elas são enviadas via MMS para um celular. É necessário ter as configurações de Internet corretas em seu telefone para usar esta função. Consulte *Internet*, na página 32.

Para criar uma mensagem MMS

1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Mensagem** > **Escrever nova** > **MMS**.
2 Selecione uma opção para criar a mensagem.

Para enviar uma mensagem multimídia

1 Quando a mensagem estiver pronta, selecione **Contin.**
2 Selecione uma opção.
3 Selecione **OK** > **Enviar**.

! *O remetente e o receptor devem ter assinaturas que suportem mensagens multimídia. Verifique se o tipo de assinatura de seu telefone inclui transmissão de dados e se o telefone está corretamente configurado.*

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Contatos

Os contatos podem ser salvos na memória do telefone ou no cartão SIM. É possível copiar contatos da memória do telefone para o cartão SIM e vice-versa.

Contatos padrão

Você pode escolher quais informações de contato serão exibidas por padrão. Se for selecionado Contatos do telefone como padrão, seus contatos mostrarão todas as informações gravadas em Contatos. Se você selecionar Contatos do chip como padrão, seus contatos mostrarão os nomes e os números gravados no chip.

Para selecionar contatos padrão

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos > Opções > Avançado > Contatos padrão.
2 Selecione uma opção.

Consulte Inserindo texto, na página 33.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Contatos telefônicos

Os contatos telefônicos podem conter nomes, números de telefone e informações pessoais. Eles são gravados na memória do telefone.

Para incluir um Contato telefônico

1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Contatos** > **Novo contato**.
2 Vá até **Sobrenome:** e selecione **Incluir**.
3 Digite o nome e selecione **OK**.
4 Vá até **Nome:** e selecione **Incluir**.
5 Digite o nome e selecione **OK**.
6 Vá até **Novo número:** e selecione **Incluir**.
7 Digite o número e selecione **OK**.
8 Selecione **Gravar**.

Insira o sinal de + e o código do país em todos os números de sua agenda de telefones. Assim, você poderá usá-los dentro ou fora de seu país. Consulte Para fazer chamadas internacionais, na página 23.

Para chamar um contato

1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Contatos**.
2 Vá até o contato ou digite suas primeiras letras.
3 Pressione .

Para editar um contato

1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Contatos**.
2 Selecione um contato.
3 Selecione **Opções** > **Editar contato**.
4 Edite as informações e selecione **Gravar**.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para apagar um contato

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2 Selecione um contato.
3 Selecione Opções > Apagar.

Para copiar um contato para o chip

1 No modo de espera, selecione Menu > Contatos.
2 Vá até um contato.
3 Selecione Opções > Mais > Copiar para Chip.

Para exibir seu próprio número de telefone

- No modo de espera, selecione Menu > Contatos > Opções > Meus números.

Memória de contatos

O número de entradas que podem ser gravadas em Contatos depende da capacidade do chip.

Para verificar o estado da memória dos Contatos

- No modo de espera, selecione Menu > Contatos > Opções > Status da memór.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Bluetooth™

A tecnologia sem fio Bluetooth™ possibilita a conexão sem fio com outros dispositivos Bluetooth como um fone de ouvido Bluetooth. Você pode se conectar a vários dispositivos ao mesmo tempo ou trocar itens.

A distância máxima recomendada entre dois dispositivos Bluetooth é de 10 metros (33 pés), sem nenhum objeto sólido entre eles.

Para ativar a função Bluetooth

- No modo de espera, selecione **Menu** > **Configurações** > a guia **Conectividade** > **Bluetooth** > **Ligar**.

Verifique se as leis ou regulamentações locais restringem o uso da tecnologia sem fio Bluetooth. Se não for permitido, certifique-se de que a função Bluetooth esteja desativada.

Para mostrar ou ocultar seu telefone

- No modo de espera, selecione **Menu** > **Configurações** > a **Conectividade** guia > **Bluetooth** > **Visibilidade** > **Exibir tel.** ou **Ocultar telef.**

Se o telefone não puder ser detectado por outros dispositivos via tecnologia sem fio Bluetooth, ative a função Bluetooth. Verifique se a visibilidade está definida para exibir o telefone. Se definido como oculto, outros dispositivos não poderão identificar seu telefone usando a tecnologia sem fio Bluetooth.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para emparelhar um dispositivo ao telefone

1 Para detectar dispositivos disponíveis, no modo de espera, selecione Menu > Configurações > a Conectividade guia > Bluetooth > Meus acessórios > Novo dispositivo.
2 Selecione um dispositivo na lista.
3 Digite uma senha de acesso, se necessário.

Para emparelhar o telefone com um handsfree Bluetooth

1 Para detectar dispositivos handsfree disponíveis, no modo de espera, selecione Menu > Configurações > a Conectividade guia > Bluetooth > Meus acessórios > Novo dispositivo.
2 Vá até um dispositivo handsfree e selecione Sim.
3 Digite uma senha de acesso, se necessário.

Para receber um item

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Conectividade > Bluetooth > Ligar.
2 Quando receber um item, siga as instruções exibidas.

Para enviar um item usando Bluetooth

1 No modo de espera, selecione, por exemplo, Menu > Geren. de arquivo > Álbum câmera.
2 Navegue até uma foto e selecione Opções > Enviar > Bluetooth.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Internet

Você precisa das configurações da Internet corretas no seu telefone. Se as configurações não estiverem no seu telefone, você pode:

- Obtê-las com uma mensagem de texto da operadora de rede.
- Em um computador, acesse *www.sonyericsson.com/support* e solicite uma mensagem de texto com as configurações.

! *Verifique se você tem uma assinatura de telefone que suporte a transmissão de dados em seu telefone.*

Para selecionar um perfil da Internet

1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Internet** > **Config. de Internet** > **Contas**.
2 Selecione uma conta.

Para iniciar a navegação

1 No modo de espera, selecione **Menu** > **Internet**.
2 Selecione uma opção:

- **Homepage** – acesse a homepage predefinida.
- **Digitar endereço** – digite um endereço da Web.
- **Marcadores** – acesse diretamente uma página da Web salva.
- **Histórico** – exiba as páginas visitadas anteriormente.
- **Pág. gravadas** – acesse diretamente uma página da Web salva.
- **Config. de Internet** – selecione opções como contas, tempo de conexão, lista de contatos.

Para interromper a navegação

- Ao navegar, pressione e mantenha pressionado .

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Mais funções

Atalhos

O menu de atalhos oferece acesso rápido a determinadas funções.

Para abrir o menu de atalhos

- Pressione ↗.

Inserindo texto

Há dois métodos que podem ser usados para digitar texto: multitap ou entrada de texto predefinido.

Ao usar a entrada de texto predefinido, você só pressiona a tecla uma vez. Continue escrevendo uma palavra, mesmo que ela pareça estar errada. O telefone usa o dicionário para reconhecer a palavra quando todas as letras são digitadas.

Para digitar o texto usando a entrada de texto predefinido

1 Por exemplo, para escrever a palavra “Jane”, pressione 5, 2, 6, 3.

2 Agora, você tem várias opções:

- Se a palavra exibida for a desejada, pressione #␣ para aceitar e adicionar um espaço. Para aceitar uma palavra sem incluir um espaço, pressione ▶.
- Se a palavra exibida não for a desejada, pressione ▲ ou ▼ repetidamente para exibir palavras alternativas. Para aceitar uma palavra e incluir um espaço, pressione #␣.
- Para inserir pontos e vírgulas, pressione 1 e, em seguida, ▲ ou ▼ repetidamente.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Para inserir texto usando a digitação de texto por toques múltiplos

- Pressione 2 – 9 repetidamente até o caractere desejado aparecer.
- Pressione # para adicionar um espaço.
- Pressione 1 para inserir pontos e vírgulas.
- Pressione * para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.
- Pressione e mantenha pressionado 0 – 9 para digitar números.

Para alterar o método de entrada de texto

- Ao escrever a mensagem, pressione * por alguns instantes.

Para adicionar itens em uma mensagem SMS

- Após redigir a mensagem, selecione Opções > Inserir item.
- Selecione uma opção.

Para excluir caracteres

- Selecione C.

Para alterar o idioma de escrita

- Ao escrever a mensagem, pressione # por alguns instantes.

Bloqueio automático do teclado

O teclado é bloqueado após um breve momento.

Para ativar o bloqueio automático do teclado

- No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a Geral guia > Segurança > Bloqueio automat. > Ativado.

! *É possível ligar para o número de emergência internacional 112 mesmo que o teclado esteja bloqueado.*

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Correio de voz

Os originadores podem deixar uma mensagem de correio de voz quando você não puder atender. Você pode obter o número do correio de voz da sua operadora de rede.

Para inserir o número de seu correio de voz

1 No modo de espera, selecione Menu > Mensagem > Configurações > Nº da caixa postal.
2 Navegue até o número do correio de voz e selecione OK.
3 Digite o número do correio de voz obtido com o provedor de serviços e pressione OK.

Para chamar seu serviço de correio de voz

- No modo de espera, pressione e mantenha pressionado 1.

Modo de vôo

No Mod. de vôo, os transceptores de rede e de rádio estão desligados para evitar interferências a equipamentos sensíveis. Quando o menu do modo de vôo estiver ativo, será solicitado que você selecione um modo da próxima vez que ligar o telefone:

- Normal – funcionalidade completa.
- Mod. de vôo – funcionalidade limitada. Somente Walkman™ player.

Para ativar o menu do modo de vôo

- No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a guia Geral > Mod. de vôo > Exibir ao iniciar.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Bloqueio do chip

O PIN e o PUK são fornecidos pela operadora de rede.

! *Se a mensagem PIN incorreto Tentativas restantes: aparecer quando você editar seu PIN, significa que você inseriu o PIN ou o PIN2 incorretamente.*

Para desbloquear o seu chip

1 Quando PIN bloqueado for exibida, selecione Desbloq.
2 Digite seu PUK e selecione OK.
3 Digite o novo PIN e selecione OK.
4 Para confirmar, digite mais uma vez o novo PIN e selecione OK.

Para ativar o bloqueio do chip

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a Geral guia > Segurança > Bloqueios > Proteção de chip > Proteção.
2 Digite seu PIN e selecione OK.
3 Selecione Ativado.

Para editar o PIN

1 No modo de espera, selecione Menu > Configurações > a Geral guia > Segurança > Bloqueios > Proteção de chip > Alterar PIN.
2 Digite seu PIN e selecione OK.
3 Digite o novo PIN e selecione OK.
4 Para confirmar, digite mais uma vez o novo PIN e selecione OK.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Bloqueio do telefone

O bloqueio do telefone protege o telefone contra uso não autorizado. Você pode mudar o código de bloqueio do telefone (0000, por padrão) para qualquer código de quatro dígitos.

Se a proteção do telefone estiver definida como **Desativado**, *não será necessário digitar o código de bloqueio, a não ser que um chip diferente seja inserido no telefone.*

Para editar o seu código de bloqueio do telefone

1. No modo de espera, selecione **Menu** > **Configurações** > a guia **Geral** > **Segurança** > **Bloqueios** > **Proteção do tel.** > **Alterar código**.
2. Digite o código atual e selecione **OK**.
3. Digite um novo código e selecione **OK**.
4. Para confirmar, digite mais uma vez o novo código e selecione **OK**.

Se você esquecer o novo código, precisará levar o telefone para o revendedor local da Sony Ericsson.

Para desbloquear o telefone

1. No modo de espera, selecione **Menu** > **Configurações** > a guia **Geral** > **Segurança** > **Bloqueios** > **Proteção do tel.** > **Exibir código**.
2. Digite o código de bloqueio do telefone e selecione **OK**.
3. Selecione **Desativado**.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Redefinição do menu

Se ocorrerem problemas como intermitência, congelamento da tela ou problemas de navegação, você deverá reiniciar o telefone.

Para redefinir o telefone

- No modo de espera, selecione **Menu** > **Configurações** > a **Geral** guia > **Redefinir tudo** > **Contin.** > **Contin.**

! *Redefinir tudo faz com que todos os dados de usuário, como contatos, mensagens, fotos e sons, sejam apagados do telefone.*

! *Reinicie o telefone todos os dias para liberar memória. Faça uma Redefinição do menu se tiver problemas de capacidade de memória ou de lentidão no serviço do telefone.*

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

O logotipo de identidade líquida, PlayNow e TrackID são marcas comerciais ou marcas registradas da Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony, M2, Memory Stick Micro e WALKMAN são marcas comerciais ou marcas registradas da Sony Corporation. Ericsson é uma marca comercial ou registrada da Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários. Tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada da Fraunhofer IIS and Thomson.

Regulamentações de exportação: Este produto, incluindo qualquer software e dados técnicos contidos ou que acompanham o produto, pode estar sujeito às leis de controle de exportação dos EUA, incluindo o U.S. Export Administration Act (Ato de Administração de Exportação dos EUA) e suas regulamentações associadas, e aos programas de sanções dos EUA administrados pelo Office of Foreign Assets Control (Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros) do U.S. Treasury Department (Departamento do Tesouro dos EUA) e também pode estar sujeito às regulamentações de exportação e importação de outros países. O usuário e proprietário do produto concorda em cumprir rigorosamente todas essas regulamentações e reconhece que tem a responsabilidade de obter quaisquer licenças exigidas para exportar, reexportar ou importar o produto. Sem limitação, esse produto, incluindo qualquer software nele contido, não pode ser obtido por download, ou de alguma forma exportado ou reexportado (i) para, ou para um cidadão natural de ou residente em, Cuba, Iraque, Irã, Coréia do Norte, Sudão, Síria (esta lista pode ser revisada de tempos em tempos) ou para qualquer outro país para o qual os EUA possuam política de embargo de produtos; ou (ii) para qualquer pessoa ou entidade na lista Specially Designated Nationals (Cidadãos Especialmente Designados) do U.S. Treasury Department (Departamento do Tesouro dos EUA) ou (iii) para qualquer pessoa ou entidade em qualquer lista de proibição de exportação que possa ser mantida de tempos em tempos pelo Governo dos Estados Unidos, inclusive, mas sem limitação, a Denied Persons List or Entity List (Lista de Pessoas ou a Lista de Entidades Negadas) do U.S. Commerce Department (Departamento de Comércio dos EUA), ou a Nonproliferation Sanctions List (Lista de Sanções de Não-proliferação) do U.S. State Department (Departamento de Estado dos EUA).

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Declaration of conformity for W302

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony Ericsson type AAC-1052091-BV
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards
EN 301 511:V9.0.2, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1 and EN 60950-1:2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC.

Lund, March 2008

CE 0682

Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS
Atendemos aos requisitos da Diretriz R&TTE (1999/5/EC).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Sony Ericsson W302

GSM 850/900/1800/1900

Este Manual do usuário foi publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou pela empresa afiliada local, sem nenhuma garantia. Melhorias e alterações neste Manual do usuário que sejam necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamentos de programas e/ou equipamentos poderão ser feitas pela Sony Ericsson Mobile Communications AB a qualquer momento e sem nenhum aviso prévio. Entretanto, essas alterações serão, incorporadas às novas edições deste Manual do usuário.

Todos os direitos reservados.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

Nota: Alguns dos serviços citados neste manual do usuário não são permitidos em todas as redes. Isso também se aplica ao Número internacional de emergência 112 para a rede GSM. Em caso de dúvidas sobre a possibilidade de utilizar um serviço específico, entre em contato com a operadora da rede ou o provedor de serviços. Leia as *Informações importantes* antes de usar o celular. Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

Seu celular tem recursos de download, armazenamento e encaminhamento de conteúdo adicional, por exemplo, toques. A utilização desse conteúdo pode estar restrita ou proibida por direitos de terceiros, inclusive, mas não limitada, à restrição sob leis de copyright aplicáveis. Você, e não a Sony Ericsson, é o único responsável pelo download ou encaminhamento de conteúdo adicional utilizando o seu celular. Antes de utilizar qualquer conteúdo adicional, verifique se a utilização pretendida está licenciada corretamente ou, de alguma outra forma, autorizada. A Sony Ericsson não dá garantia de exatidão, integridade ou qualidade de nenhum conteúdo adicional ou de nenhum outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma circunstância a Sony Ericsson será responsável pela utilização incorreta do conteúdo adicional ou do conteúdo de terceiros. A tecnologia de texto predefinido é usada sob a licença da Zi Corporation. A marca e os logos da Bluetooth são propriedades da Bluetooth SIG, Inc. e o uso de tais marcas pela Sony Ericsson é feito sob licença. Tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada da Fraunhofer IIS and Thomson. Microsoft é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.

www.sonyericsson.com

Sony Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden

1209-9662.3

Printed in Country

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.